SAMSUNG

GT-P7500

用户手册

使用本手冊

感謝您選擇三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (*www.samsung.com/hk*) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 Android 作業系統，並可能因用户的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。
- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。

- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 可以造訪三星網站 (*www.samsung.com/hk*) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、螢幕牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請妥善保存本手册，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手册中使用的圖示：

警告 — 可能會傷害自己或他人的情況

注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於裝置** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於裝置**)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- SRS WOW HD 是 SRS Labs, Inc. 的商標。WOW HD 技術是在 SRS Labs, Inc. 授權下納入。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 *www.divx.com* 瞭解更多資訊及將檔案轉換爲 DivX 影片的軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註册，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註册碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註册的詳情，請瀏覽 *vod.divx.com*。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容。

目錄

裝配 10

配件簡介 10
裝置結構圖 11
按鍵 12
插入 SIM 卡或 USIM 卡 13
爲電池充電 13

新手上路 16

開機或關機 16
使用觸控屏 17
使用動作 19
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵 20
開始瞭解主螢幕 21
存取應用程式 25
啓動多個應用程式 27
自訂裝置 28
輸入文字 32

網絡和 GPS 服務 38

瀏覽器 38
Latitude 41
Maps 42
Play Store 43
Navigation 44
Local 45
Pulse 45
Readers Hub 46

Samsung Apps 46
YouTube 47

通訊 49
訊息 49
Google Mail 50
電子郵件 52
Talk 54
Messenger 55
Google+ 56
Social Hub 56

娛樂 57
相機 57
影片播放器 65
媒體瀏覽器 67
相片編輯器 69
音樂播放器 71

個人資訊 75
聯絡人 75
S Planner 78
備忘錄 79
筆寫備忘錄 80

連接設定 81
USB 連接 81
Wi-Fi 83
Wi-Fi Direct 86
AllShare 87

流動網絡共享 89
藍牙 91
GPS 93
VPN 連接 94

工具 96
鬧鐘 96
計算機 96
下載項目 97
電子書 97
我的檔案 98
Polaris Office 99
Search 101
SIM 卡工具包 101
工作管理員 101
世界時間 102

設定 103
存取設定選項 103
Wi-Fi 103
藍牙 103
數據使用量 103
更多... 104
聲音 105
顯示 106
省電 106
儲存位置 107
電量 107
應用程式 107

帳户與同步 108
定位服務 108
安全性 108
語言和輸入 109
備份和重設 113
底座 113
日期和時間 113
協助工具 114
動態 115
開發人員選項 115
關於裝置 116

故障排除 117

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 您可以向本地的三星零售商購買其他配件。
- 隨附項目僅針對您的裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。

裝置結構圖

› 正面檢視

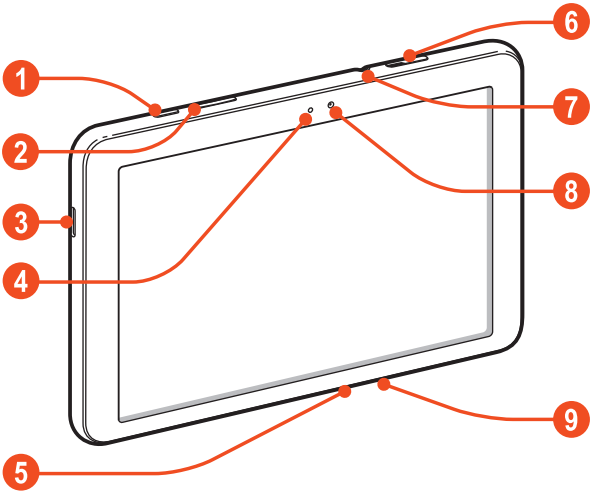

數字	功能
1	電源/重設/鎖定鍵
2	音量鍵
3	揚聲器
4	光源感應器
5	多功能插孔
6	SIM 卡插槽
7	耳機插孔[1]
8	前置相機鏡頭
9	話筒

1. 耳機與裝置連接不當可能會損壞耳機插孔或耳機。

› 背面檢視

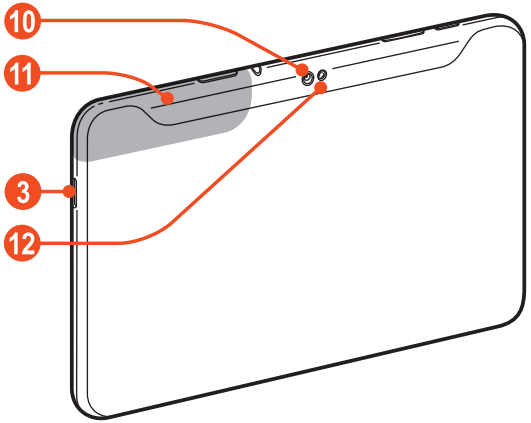

數字	功能
10	後置相機鏡頭
11	內置天線
12	閃光燈

按鍵

按鍵		功能
⊖	電源/ 重設[1]/ 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；存取裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 10-15 秒)；關閉和鎖定觸控屏或開啓螢幕。
	音量鍵	調整裝置音量。

1. 如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

插入 SIM 卡或 USIM 卡

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

1 打開 SIM 卡插槽的外蓋。

2 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

裝置的 SIM 卡插槽僅適用標準 SIM 卡。插入 microSIM 卡或帶未經授權卡座的 microSIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

3 合上 SIM 卡插槽的外蓋。

爲電池充電

首次使用裝置或電池長時間未用之後，必須爲電池充電。僅使用充電器爲電池充電。不能使用 USB 纜線爲電池充電。

不可更換裝置內部的電池。如果電池有問題或需要更換，請將裝置帶至三星服務中心。

僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使裝置正在充電。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。
- USB 電源轉接器可能隨所在地區而異。

1 將交流插頭連接到充電插座，然後將 USB 纜線插到 USB 電源轉接器和多功能插孔。

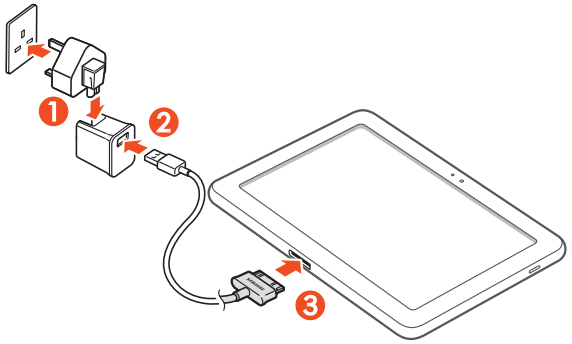

連接 USB 纜線不當可能會對裝置或 USB 電源轉接器造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將 USB 電源轉接器插進電源插座。

- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下 USB 纜線。
- 裝置在充電時會發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，從裝置拔除 USB 纜線，再從電源插座拔除 USB 電源轉接器。

爲了節約能源，在不使用時請拔掉 USB 電源轉接器。此 USB 電源轉接器没有電源開關，所以您必須從電源插座拔下 USB 電源轉接器， 在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

› 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 啓動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

新手上路

開機或關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。

首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳户才能使用需要與 Google 伺服器互動的應用程式。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和認可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡功能，切換至飛行模式。► 第 104 頁

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 請勿用指尖按下觸控屏，或在觸控屏上使用尖利的工具。這樣做可能會損壞觸控屏或導致觸控屏發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時，觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

輕觸

輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。

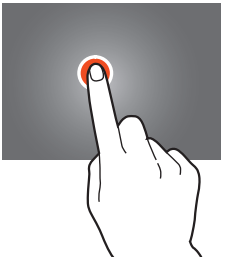

輕觸並按住
輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

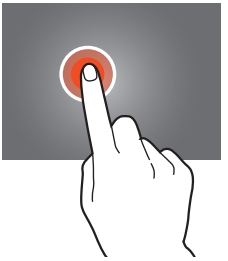

拖動
輕觸一個項目並將其移至新位置。

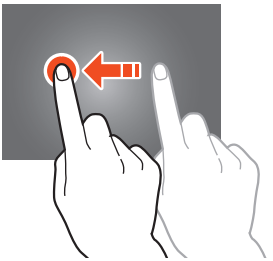

輕觸兩下
快速地輕觸一個項目兩次。

輕彈
向上、向下、向左或向右快速滾動以瀏覽清單或螢幕。

合攏
張開兩隻手指，然後將手指合併到一塊。

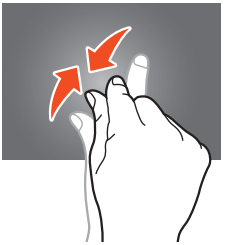

- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

使用動作

內置識別功能允許您透過移動裝置或手部姿勢執行操作。

若要使用這些功能，必須先啓動動作辨識功能。在應用程式清單中，選擇**設定** → **動態**。

傾斜
在檢視媒體瀏覽器中的圖像或瀏覽網頁時，兩手握住裝置，在螢幕上輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置可放大或縮小。

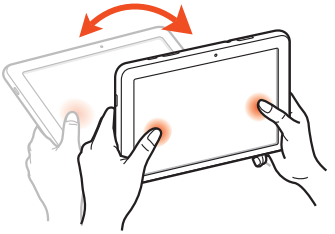

移動

當按住某個項目的同時，向左或向右滑動裝置可將該項目移至主螢幕或應用程式清單的另一頁。

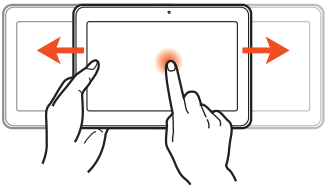

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏和按鍵，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵開啓螢幕，輕觸螢幕上的任何位置，然後將手指拖到大圓周外面。

您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 30 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並存取應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至主螢幕上的面板。也可選擇螢幕頂部的某點以直接移到相應的面板。

› 系統列

從螢幕下方的系統列中，可以快速瀏覽螢幕、檢視系統資訊等等。

數字	功能
1	返回上一個螢幕。
2	返回到主螢幕；啓動工作管理員 (輕觸並按住)。
3	開啓最近應用程式清單；存取應用程式清單 (輕觸並按住)。
4	啓動指定爲快速啓動捷徑的應用程式。選擇**設定** → **顯示** → **快速啟動**可更改此快速啓動捷徑。
5	開啓迷你應用程式面板。
6	檢視目前時間及裝置的狀態；開啓通知面板。

› 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接至 GPRS 網絡
	已連接至 EDGE 網絡
	已連接至 HSDPA 網絡
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	基於 GPS 的服務使用中
	已連接至電腦
	已啓動省電模式
	無 SIM 或 USIM 卡
	新訊息
	已啓動鬧鐘
	漫遊 (在服務地區以外)
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸螢幕的右下方。若要隱藏面板，選擇 ⊠。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 83 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。► 第 93 頁
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定爲在靜音模式下震動。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **通知**：隱藏或顯示通知圖示。
- **流動數據**：啓動或關閉數據連線。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。► 第 91 頁
- **駕駛模式**：啓動或關閉駕駛模式。
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。

可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到新位置。

可以將項目新增至新資料夾或將其移至新面板。輕觸並按住項目，然後將其拖到**建立資料夾**或**建立頁面**。

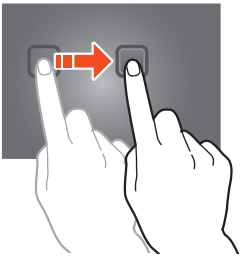

從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到資源回收筒。

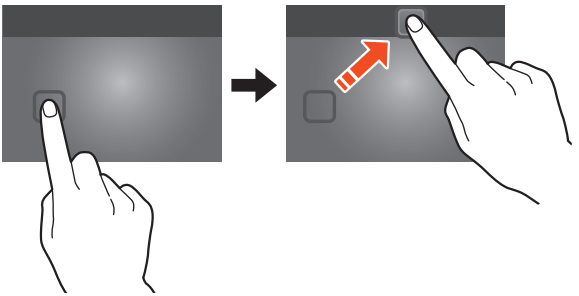

從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

1. 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
2. 新增、移除或重新整理面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到資源回收筒。
   - 若要增加新面板，選擇 ＋。
   - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 ⌂。
   - 若要更改面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到新位置。
3. 選擇 ↩ 以返回上一個螢幕。

› 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。

可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。

2 在 Widget 面板上向左或向右滾動以尋找 Widget。

3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

存取應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從互聯網下載應用程式以增强裝置的功能。

1 在主螢幕上，選擇 以存取應用程式清單。

2 向左或向右滾動到另一個螢幕。
也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

4 選擇 以返回上一個螢幕。選擇 以返回主螢幕。

- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。

組織應用程式

可以更改應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

1 在應用程式清單中，選擇 ☰ → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 整理應用程式：
- 若要移動應用程式，將其拖到新位置。
- 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖到**建立資料夾**。
- 若要將應用程式移動到新面板，將其拖到**建立頁面**。
- 若要卸載應用程式，將其拖到**解除安裝**。

當您拖曳應用程式圖示至**應用程式資訊**，您可以查看有關應用程式的資訊。

4 選擇**儲存**。

下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store** 或 **Samsung Apps**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。

若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 → **解除安裝**。

2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。

› 存取最近使用的應用程式

1 選擇 以檢視最近使用的應用程式。

2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。若要啓動多個應用程式，可在使用某一應用程式時選擇 。然後從主螢幕選擇要啓動的另一應用程式。

› 管理應用程式

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。

1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。

工作管理員會啓動並顯示啓用的應用程式。

2 控制啓用的應用程式：

- 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
- 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
- 若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好更改設定獲取更多功能。

更改顯示語言

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言和輸入** → **語言**。

2 選擇語言。

開啟或關閉觸碰音效

在應用程式清單中，選擇**設定** → **聲音** → **觸控聲音**。

調整裝置的音量

1 向上或向下按下音量鍵。

2 選擇 ，然後拖動滑動條以調整各種聲音的音量級別。

切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇 或 。

選擇主螢幕牆紙

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域。

2 選擇**設定螢幕牆紙** → **主螢幕** → 圖像資料夾 → 圖像。

更改顯示字體

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字體風格**。

2 選擇字體。

調整螢幕的亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。也可手動設定螢幕的亮度。

螢幕的亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 選擇**確定**。

裝置會在明亮的環境自動調高亮度，在陰暗的環境自動調低亮度。

手動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 向左或向右拖動滑動條。

4 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

可透過圖形、PIN 碼或密碼鎖定裝置。一旦啓動螢幕鎖定功能，每次開啓裝置或解鎖觸控屏，就必須在裝置上輸入密碼。

- 如果您忘記密碼，請將裝置攜至三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖案**。

2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。

3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。

4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

5 完成備份 PIN 碼設定。

若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 碼停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。一旦啓動 SIM 或 USIM 卡鎖定，每次開啓裝置或存取需要 PIN 碼的功能表時，就必須輸入 PIN 碼。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將 SIM 或 USIM 卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動尋找我的手機功能

如果有人將一張新的 SIM 或 USIM 卡插入您遺失或遭竊的裝置，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以助您找到並取回裝置。若要使用此功能，必須建立三星帳户，以便透過互聯網遠端控制裝置。

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡更改提示**。
2. 選擇**登入**。
   若要建立三星帳户，選擇**建立新帳戶**。
3. 輸入電子郵件地址和三星帳户的密碼，然後選擇**登入**。
4. 選擇**提示訊息收件人**。
5. 輸入三星帳户的密碼，然後選擇**完成**。
6. 選擇收件人欄位並加入聯絡人：
   - 手動輸入電話號碼，包括國家代碼和 + 號。
   - 選擇 ，從聯絡人清單中選擇電話號碼。
7. 輸入要發送給收件人的文字訊息。
8. 選擇**完成**。

輸入文字

可以透過對著話筒說話或在虛擬鍵盤上選擇字元等方法輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支援的輸入語言之一。

更改文字輸入法

在系統列上選擇 ，然後選擇文字輸入法。

透過 Google 語音輸入功能輸入文字

1. 若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **Add more languages**。
2. 對著話筒說出文字。
3. 完成後，選擇 **Done**。

透過 DioPen 中文輸入法鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

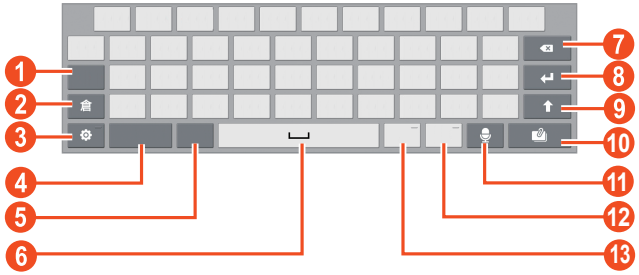

數字	功能
1	將游標移至下一個文字欄位。
2	在速成模式和倉頡模式之間切換。
3	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
4	切換文字輸入模式。
5	更改輸入語言。
6	插入空格。

數字	功能
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。
❾	更改大小寫。
❿	從剪貼簿加入項目。
⓫	透過語音輸入文字。此功能僅在啓動語音輸入功能時可用。
⓬	插入表情符號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。
⓭	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。

可以在手寫模式中使用下列手勢：

功能	手勢
空格鍵	⌐ (中文)、— (英文)
輸入鍵	⌐
退格鍵	—

› 使用 Samsung keypad 輸入文字

透過選擇字母數字鍵輸入文字。

也可使用以下按鍵：

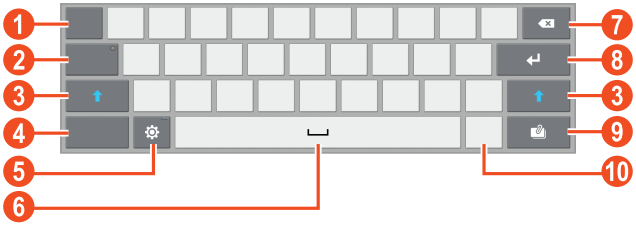

數字	功能
❶	將游標移至下一個文字欄位。
❷	切換到大寫鎖定模式。

數字	功能
❸	更改大小寫。
❹	切換文字輸入模式。
❺	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❻	插入空格。
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。
❾	從剪貼簿加入項目。
❿	插入表情符號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。

› 透過 Swype 鍵盤輸入文字

1 輕觸字詞的第一個字元，然後用手指拖動至第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此項操作，直到完成拼寫字詞。

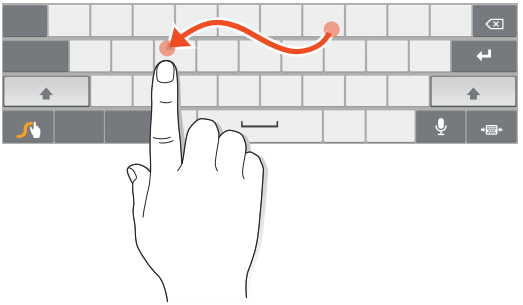

3 移開手指。

4 識別正確字詞後，選擇 ⎵ 插入空格。若裝置未識別正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。您可輕觸並按住按鍵直至字元清單出現，以輸入特殊字元、符號和數字。

也可使用以下按鍵：

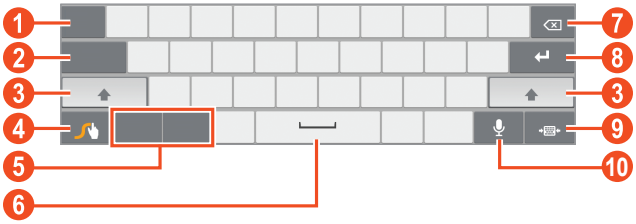

數字	功能
1	更改輸入語言。
2	將游標移至下一個文字欄位。
3	更改大小寫。
4	輸入推薦的字詞或加入新字詞到字典；存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。
5	切換文字輸入模式。
6	插入空格。
7	清除輸入。
8	開始新的一行。
9	最小化虛擬鍵盤。
10	透過語音輸入文字。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到其他應用程式。

1. 輕觸並按住一段文字。
2. 拖動 或 以選擇要複製的文字。
3. 選擇**複製**或**剪下**將文字加入剪貼簿。
4. 在其他應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
5. 選擇 → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

網絡和 GPS 服務

瀏覽互聯網和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 瀏覽網頁

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 若要存取特定網頁，選擇 URL 欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。
3. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

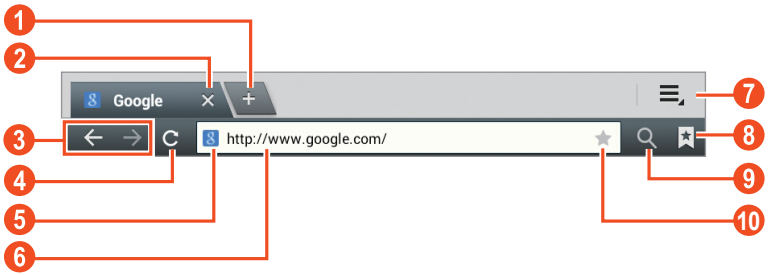

數字	功能
1	開啓新視窗。
2	關閉目前視窗。

數字	功能
❸	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
❹	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變爲 ✕。
❺	檢視網頁詳細資料。
❻	輸入網址或關鍵字。
❼	存取網絡瀏覽器選項。
❽	檢視書籤、儲存的頁面和最近的互聯網歷程記錄。
❾	啓動 URL 欄位。
❿	將目前網頁加入書籤。

瀏覽網頁時，可存取下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要開啓新視窗，選擇 ☰ → **新標籤**。
- 若要開啓新視窗而不儲存瀏覽數據，選擇 ☰ → **新的匿名標籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，選擇 ☰ → **新增捷徑到首頁**。
- 若要發送網址給其他人，選擇 ☰ → **分享頁面**。
- 若要在網頁上搜尋文字，選擇 ☰ → **在頁面上尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，選擇 ☰ → **桌面檢視**。
- 若要儲存目前網頁以便離線閱讀，選擇 ☰ → **儲存以供離線閱讀**。選擇 ★ → **已儲存頁面**可檢視已儲存的頁面。
- 若要檢視下載歷程記錄，選擇 ☰ → **下載項目**。

- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印網頁，選擇 → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改瀏覽器設定，選擇 → **設定**。

透過語音搜尋資訊

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 URL 欄位。
3. 選擇 並對著裝置話筒說一個關鍵字。裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
4. 選擇搜尋結果。

將常用網頁加入書籤

如果知道網址，可手動加入書籤。

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 輸入網址或瀏覽至網頁。
3. 選擇 → 。
4. 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要檢視書籤，選擇 → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，存取下列選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**在新標籤中開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑到首頁**。
- 若要將目前網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。

- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 從互聯網下載檔案

從互聯網下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。

從互聯網下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。

2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

› 檢視目前歷程記錄

1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器** → → **歷程記錄**。

2 選擇要存取的網頁。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友分享您的位置，並檢視他們的位置。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Latitude**。
裝置會自動加入 Latitude。

2 選擇 → **新增好友** → 選項。

3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 爲找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啓動位置服務。► 第 93 頁

› 搜尋位置

1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
地圖會顯示目前所在位置。

2 選擇 **Search Maps**。

3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音搜尋位置，選擇 。

4 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。
- 若要檢視最近搜尋結果，選擇**搜尋結果**。

- 若要檢視您的目前位置，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要搜尋您身處附近的位置，選擇 。
- 若要取得到達特定目的地的路線，選擇 。
- 若要爲地圖加入附加資訊的層面或更改檢視模式，選擇 。

› 獲得到達指定目的地的路線

1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。

2 選擇 。

3 輸入起點和目的地的地址。
若要從聯絡人清單或帶星號標記的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇 → 選項。

4 選擇出行方式，然後選擇**開始**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。

5 完成後，選擇 → **清除結果**。

Play Store

裝置的功能可透過安裝附加的應用程式得到擴展。Play Store 爲您提供了一種方便快捷的方式購買流動應用程式。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用户檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。

2 選擇 ⬇。

3 選擇項目。

4 選擇 **Uninstall** → **OK**。

Navigation

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Navigation**。

2 透過下列方法輸入目的地：
- **Speak destination**：透過語音輸入目的地。
- **Type destination**：用虛擬鍵盤輸入目的地。
- **Contacts**：從聯絡人地址選擇目的地。

- **Starred places**：從標示星形的地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

Local

瞭解如何搜尋商業場所和景點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Local**。

2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。

3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。

4 選擇要檢視其詳細資料的地點。

可以透過選擇 → **新增搜尋**來加入更多類別。

Pulse

瞭解如何在裝置上閱讀新聞報道並爲您感興趣的新聞主題加入 Feed。

› 閱讀 Feed

1 在應用程式清單中，選擇 **Pulse**。

2 選擇 更新 Feed。

3 向上或向下滾動可選擇 Feed 來源。

4 向左或向右滾動可選擇 Feed。

5 閱讀 Feed 時，使用以下選項：

- 若要新增 Feed 到您的最愛清單，選擇 ☆。
- 若要上載 Feed 到社群網址，選擇 f 或 t。
- 若要發送 Feed 給其他人，選擇 。
- 若要返回 Feed 清單，選擇 。

› 管理 Feed 來源

1 在應用程式清單中，選擇 **Pulse**。

2 選擇 檢視 Feed 來源清單。

3 選擇 + 或 ⊗ 新增或刪除 Feed。

Readers Hub

瞭解如何存取各種閱讀材料。

1 在應用程式清單中，選擇 **Readers Hub**。

2 選擇閱讀資料的類型。

3 搜尋和存取閱讀資料。

Samsung Apps

透過 Samsung Apps，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置變得更有智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增強您的流動體驗。

1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。

2 搜尋並下載應用程式到裝置。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 *www.samsungapps.com*，或參閱 Samsung Apps 說明書。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇影片。

3 使用下列按鍵控制播放：

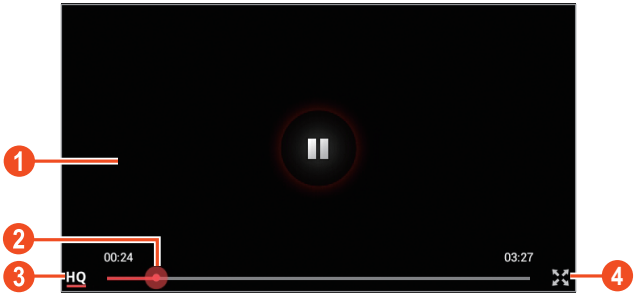

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	更改顯示品質。
4	在全螢幕上播放影片。

› 上傳影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇 **ACCOUNT**。

3 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳户。此外，也可選擇**加入帳戶**並設定帳户以登入 YouTube。

4 選擇 → 影片。

在首次上傳影片時，選擇一種網絡類型以上傳影片。

5 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

通訊

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

› 發送文字信息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。

2 加入聯絡人：
- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從聯絡人清單中選擇電話號碼。

3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，選擇 → **插入表情符號**。

4 若要發送訊息，選擇 。

› 發送多媒體訊息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。

2 加入聯絡人：
- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從聯絡人清單選擇電話號碼或電子郵件地址。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換爲多媒體訊息。

3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，選擇 → **插入表情符號**。

4 選擇 並附加檔案。

5 選擇 → **加入主題**，然後輸入主題。

6 若要發送訊息，選擇 。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息**。
訊息已按聯絡人分組爲訊息執行緒。

2 選擇聯絡人。

3 選擇要檢視更多詳細資料的訊息。

Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務發送或檢視訊息。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。

2 選擇收件人欄，然後輸入電子郵件地址。

3 選擇主題欄並輸入主題。

4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。

5 選擇 並附加檔案。

6 若要發送訊息，選擇 **SEND**。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要在回覆訊息時包括所有收件人，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要新增訊息至最愛清單，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇 **VIEW**。若要將其儲存至裝置，選擇 **SAVE**。
- 若要搜尋訊息，選擇 。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要新增標籤至訊息，選擇 → **Change labels**。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 → **Mark unread**。
- 若要將訊息標記爲重要，選擇 → **Mark important**。

- 若要隱藏訊息，選擇 → **Mute**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇 **All mail**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，選擇 → **Report spam**。
- 若要更新訊息清單，選擇 → **Refresh**。
- 若要自訂各標籤的設定，選擇 → **Manage labels**。
- 若要更改電子郵件設定，選擇 → **Settings**。

可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

1. 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址和密碼。
3. 選擇**下一步**。若要手動輸入帳戶詳細資料，選擇**手動設定**。
4. 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳戶，則可在不同帳戶之間切換。在螢幕上選擇帳戶名稱，然後選擇想要收取郵件的帳戶。

發送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。

2 加入聯絡人：

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從聯絡人清單中選擇電子郵件地址。

3 選擇主題欄並輸入主題。

4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。

5 選擇 並附加檔案。

6 若要發送訊息，選擇 。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 → **標記爲未讀**。
- 若要將訊息移至其他資料夾，選擇 → **移動**。

- 若要將訊息儲存至裝置，選擇 → **儲存電子郵件**。訊息將儲存到**我的檔案** → **Saved Email**。
- 若要排序訊息，選擇 → **排序按**。
- 若要更改訊息清單的檢視模式，選擇 → **檢視模式**。
- 若要更改訊息的字體顏色，選擇 → **字體顏色**。
- 若要更改訊息的背景顏色，選擇 → **背景顏色**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印訊息，選擇 → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要刪除所有訊息，選擇 → **全部刪除**。
- 若要更改電子郵件設定，選擇 → **設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。

可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定狀態

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 選擇 Google 帳户。

3 自訂狀態、圖像和訊息。

› 新增聯絡人到好友清單

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。

2 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **DONE**。
當好友接受此邀請後，隨即會被增加至好友清單中。

› 開始對話

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。

3 輸入並發送訊息。
- 若要新增更多聯絡人到對話，選擇 → **Add to chat**。
- 若要使用視像聊天，選擇 。
- 若要使用音訊聊天，選擇 。

4 選擇 → **End chat** 結束對話。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 Google 的社群網絡服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 選擇社群網絡功能。

Social Hub

Social Hub 可讓您從一個位置使用各種類型的訊息。您將可以輕鬆檢視和回覆訊息，而不必開啓其他應用程式和切換社群網站帳户。有關詳細資料，請瀏覽 *socialhub.samsungapps.com*。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Social Hub**。

2 選擇訊息類型。

3 在 Social Hub 中直接檢視或回覆訊息。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。

- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 將相機鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

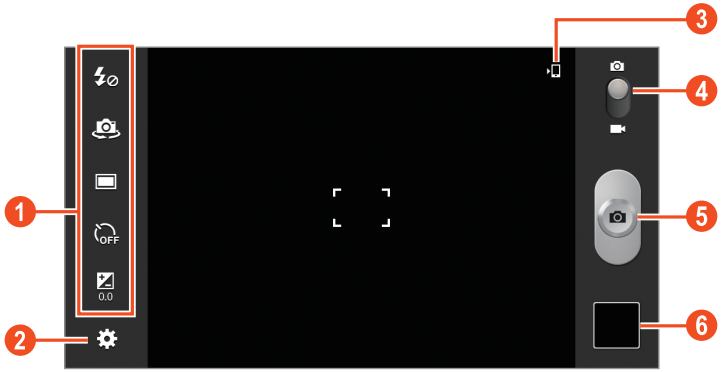

數字	功能
❶	使用相機捷徑。 • ：更改閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • ：切換至前置相機並拍攝自己的相片。 • ：更改拍攝模式。► 第 59 頁 • ：選擇相機拍攝相片前延遲時間的長度。 • ：調整曝光值以更改亮度。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。► 第 64 頁
❷	更改相機設定。
❸	檢視儲存位置。
❹	切換至攝錄機。
❺	拍攝相片。
❻	檢視拍攝的相片。

3 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

4 選擇 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。

- 若要在 DLNA 認證裝置上檢視相片，選擇 。
- 若要將相片發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要將相片新增到剪貼簿，選擇 → **複製到剪貼板**。
- 若要從相片中裁剪一部分，選擇 → **裁剪**。
- 若要逆時針旋轉相片，選擇 → **左轉**。
- 若要順時針旋轉相片，選擇 → **右轉**。
- 若要將相片設定爲螢幕牆紙或聯絡人圖像，選擇 → **將圖片設定爲**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印相片，選擇 → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要透過相片編輯器編輯相片，選擇 → **編輯**。► 第 69 頁
- 若要使用動作識別，選擇 → **動作**。
- 若要更改檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

› 更改拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要更改拍攝模式，選擇 → **拍攝模式** → 選項。

選項	功能
一笑即拍	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。
全景	拍攝全景相片。

選項	功能
動作拍攝	拍攝移動主體，然後將它們組合成爲一張單一的相片來顯示該動作。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換至前置相機並拍攝自己的相片。
閃光燈	更改閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。
拍攝模式	更改拍攝模式。► 第 59 頁
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光值以更改亮度。
對焦模式	選擇對焦模式。可以拍攝特寫相片或將相機設定爲自動對焦拍攝對象。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。

選項	功能
效果	套用特殊效果。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
測光	選擇曝光測量類型。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。
指引	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
GPS 標籤	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改進 GPS 接收效果，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
重設	重設相機設定。

› 錄製影片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 拖動滑塊以切換至攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

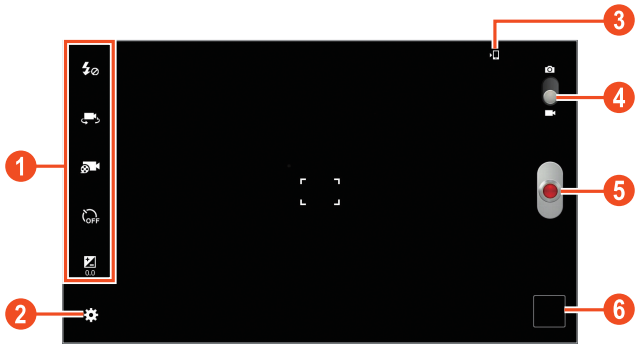

數字	功能
1	使用攝錄機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：切換至前置相機錄製自己的影片。 • ：更改錄製模式 (附加至訊息或正常儲存)。 • ：選擇攝錄機錄製影片前的延遲長度。 • ：調整曝光值以更改亮度。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 64 頁
2	更改攝錄機設定。
3	檢視儲存位置。
4	切換至相機。
5	錄製影片。
6	檢視已錄製的影片。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

5 選擇 開始錄製。

6 選擇 停止錄製。
影片會自動儲存。

錄製影片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要在 DLNA 認證裝置上播放影片，選擇 。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要刪除影片，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要更改檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇 可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自錄	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	更改閃光燈設定。
錄製模式	更改錄製模式 (附加至訊息或正常儲存)。

選項	功能
曝光值	調整曝光值以更改亮度。
計時器	選擇攝錄機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。
指引	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
重設	重設攝錄機設定。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

1. 從預覽螢幕中，輕觸並按住捷徑區域，或選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**。
2. 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。

   若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。
3. 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

1. 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
2. 選擇影片。
3. 使用下列按鍵控制播放：

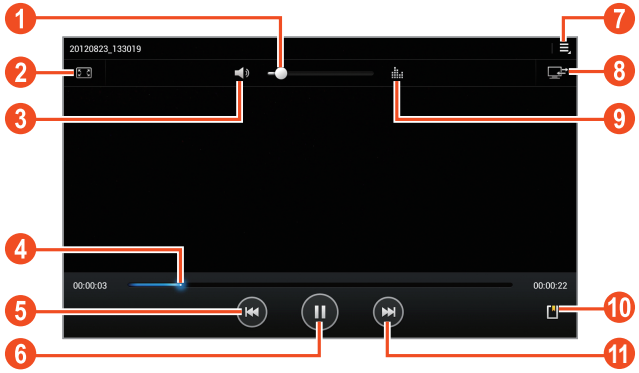

數字	功能
1	調整音量。
2	更改影片螢幕的比率。
3	關閉聲音。

數字	功能
❹	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
❺	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
❻	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❼	存取影片播放器選項。
❽	在 DLNA 認證裝置上播放影片。
❾	選擇聲效。
❿	插入書籤。
⓫	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

播放期間，選擇 ☰ 可存取以下選項：

- 若要將影片發送給他人，選擇**分享透過**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要更改影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

› 自訂影片播放器設定

1 播放期間，選擇 ▤ → **設定**。

2 更改下列選項：

選項	功能
播放速度	更改播放速度。
字幕	更改目前字幕檔案的設定。如果影片沒有連結的字幕，選擇**選擇字幕**以開啓字幕檔案。
自動播放下一段	將影片播放器設定爲自動播放下一個檔案。
色調	選擇色調。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要在 DLNA 認證裝置上檢視圖像，選擇 。
- 若要將圖像發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要刪除圖像，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要將圖像新增到剪貼簿，選擇 → **複製到剪貼板**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，選擇 → **裁剪**。
- 若要逆時針旋轉圖像，選擇 → **左轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，選擇 → **右轉**。
- 若要將圖像設定爲螢幕牆紙或聯絡人圖像，選擇 → **將圖片設定爲**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印圖像，選擇 → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要透過圖像編輯器編輯圖像，選擇 → **編輯**。► 第 69 頁
- 若要使用動作識別，選擇 → **動作**。
- 若要更改檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視圖像詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

可用選項因選擇的資料夾而異。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 影片 (以 圖示指示)。

3 選擇 開始播放。

4 使用按鍵控制播放。► 第 65 頁

播放期間，選擇 可存取以下選項：

- 若要將影片發送給他人，選擇**分享透過**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要更改影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

相片編輯器

您可編輯圖像並套用各種效果。

1 在應用程式清單中，選擇**相片編輯器**。

2 選擇圖像，或選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 圖像。若要拍攝新相片，選擇**拍照**。

3 選擇**選擇** → **確定**。

4 在要選擇的區域周圍畫出一個邊框，然後選擇**完成**。

- 若要更改選擇工具的類型，選擇**選擇**。
- 若要編輯選框，選擇 、 或 。如果選擇**磁性工具**或**筆刷**，可以透過選擇**選擇大小**來調節邊框大小。
- 若要反向選擇，選擇**反向**。

5 使用以下工具編輯圖像：

工具	功能
旋轉	旋轉或翻轉圖像。
調整大小	可透過拖動矩形選框或選擇 **100%** → 選項來調節圖像大小。
裁剪	可透過移動或拖曳矩形選框來裁剪圖像。
顏色	套用色彩效果。
效果	套用濾鏡效果。
工具	使用附加工具。
	復原上一次動作。
	重做上一次動作。

6 完成後，選擇 。

7 輸入圖像名稱，然後選擇**確定**。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 增加音樂檔案至裝置

先將檔案傳送到裝置：

- 從互聯網下載。► 第 38 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 81 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。► 第 82 頁
- 透過藍牙接收。► 第 92 頁

› 播放音樂

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔。

3 選擇專輯圖像以開啓音樂播放器螢幕。

4 使用下列按鍵控制播放：

數字	功能
❶	調整音量。
❷	設定檔案爲喜愛的曲目。
❸	關閉聲音。
❹	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
❺	啓動隨機播放模式。
❻	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
❼	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❽	檢視音樂詳細資料。
❾	打開播放清單。

數字	功能
⑩	存取音樂選項。
⑪	在 DLNA 認證裝置上播放音樂檔案。
⑫	選擇聲效。
⑬	更改重複模式。
⑭	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

播放期間，選擇 ☰ 可存取以下選項：

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案發送給他人，選擇**分享透過**。
- 若要設定音樂檔案爲鬧鐘鈴聲，選擇**設定爲鬧鐘鈴聲**。
- 若要更改音樂播放器設定，選擇**設定**。

建立播放清單

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇 → **新播放清單**。

3 輸入新播放清單的標題，然後選擇**確定**。

4 選擇音樂類別，然後選擇要包括的檔案旁邊的 。

5 選擇**完成**。

自訂音樂播放器設定

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇 → **設定**。

3 更改下列選項：

選項	功能
進階 → SoundAlive	選擇聲效。
進階 → 播放速度	更改播放速度。
進階 → 歌詞	設定爲在播放期間顯示歌詞。
進階 → 音樂自動關	將音樂播放器設定爲在指定的時間段後關閉。
音樂目錄	選擇要在音樂庫中顯示的音樂類別。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → +。
2 選擇儲存位置。
3 輸入聯絡人資料。
4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
2 向上或向下滾動聯絡人清單。
3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：

- 若要發送文字訊息或多媒體訊息，選擇 ✉。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇 ✉。
- 若要設定常用號碼，選擇 ★。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 ✎。

建立名片

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 在聯絡人清單上選擇姓名。

3 選擇 。

4 輸入個人的詳細資料，然後選擇**儲存**。

建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息或給整個群組。

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組** → +。

2 輸入群組的名稱。

3 新增成員到群組。

4 選擇**儲存**。

複製聯絡人

從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人到裝置

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。

3 選擇儲存位置。

4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成**。

從裝置複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 ☰ → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。

3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成** → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 ☰ → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**。

3 選擇儲存位置。

4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 ☰ → **匯入/匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**。

3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

裝置包括一款功能强大的計畫程式，可讓您快捷高效地管理您的日程表。瞭解如何建立和管理事件和工作，以及如何設定鬧鐘來提醒重大事件和工作。

› 建立事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 ＋。

3 在螢幕上方選擇事件類型。

4 輸入事件的詳細資料，然後選擇**儲存**。

› 更改檢視模式

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇檢視模式。

- **年**：顯示年份中的所有月份
- **月**：在一個檢視中顯示整個月份
- **周**：全週按日顯示的時間區格
- **日**：按日顯示時使用時間區格
- **列表**：特定時間段內所有事件和節假日安排的清單
- **工作**：工作清單

也可以將兩隻手指放在螢幕上，然後將手指張開或互相靠近以更改檢視模式。

› 檢視事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 在日曆上選擇日期。

- 若要移至特定日期，選擇 → **前往**，然後輸入日期。
- 若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇事件，檢視其詳細資料。

您可以選擇 → ，將事件發送給其他人。

› 停止事件或工作鬧鐘

若爲日曆事件或工作設定了提醒，則鬧鐘會在指定的時間響起。

1 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板。

2 選擇事件通知。

3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇**重響**。

備忘錄

瞭解如何記錄重大事件以便日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。

2 選擇 。

3 輸入備忘錄文字，然後選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要編輯備忘錄，輕觸螢幕。
- 若要刪除備忘錄，選擇 ◀ → 🗑。
- 若要更改背景顏色，選擇 ◀ → 🎨。
- 若要保護備忘錄不被意外刪除，選擇 ◀ → 🔒。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印備忘錄，選擇 ◀ → 🖶。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要上載備忘錄至社交網站，選擇 ◀ → 🔄。
- 若要將備忘錄發送給其他人，選擇 ◀ → 🔗。

筆寫備忘錄

瞭解如何建立手寫備忘錄。

1 在應用程式清單中，選擇**筆寫備忘錄**。

2 選擇 ✎。

3 使用下列工具建立手寫備忘錄：

工具	功能
T	輸入文字。
✎	在螢幕上書寫或拖曳。
◢	擦除筆寫標記。
🎨	更改工具設定。
↶	復原上一次動作。
↷	重做上一次動作。

4 完成後，選擇**完成**。

連接設定

USB 連接

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

裝置正在傳輸或存取數據時，請勿從電腦拔下 USB 纜線。這樣做會導致數據丟失或損壞裝置。

爲確保效果最佳，請將 USB 纜線直接連接到電腦上的 USB 埠。使用 USB 集線器時，數據傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可以從三星網站下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

› 與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

› 作爲媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板。

3 選擇**已連接作爲外置儲存裝置 → 媒體裝置 (MTP)**。

4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作爲相機裝置連接

可將裝置作爲相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板。

3 選擇**已連接作爲外置儲存裝置 → 相機 (PTP)**。

4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連接到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且没有室內限制，但是不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動此功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
   裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 選擇 AP。
3. 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **加入網絡**。

2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。

3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連接 Wi-Fi AP

可透過 WPS 按鍵或 WPS PIN 連接至安全的 AP。若要使用此方法，無線接入點必須具有 WPS 按鍵。

透過 WPS 按鍵連接

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇指示爲保護網絡的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。

3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。

4 選擇**按鈕** → **連接**。

5 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鍵。

透過 WPS PIN 連接

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇指示爲保護網絡的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。

3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。

4 選擇**來自此裝置的 PIN 碼**以輸入裝置的 WPS PIN。

5 選擇**連接**。

6 在 AP 上輸入您的裝置的 PIN 碼。

› 設定靜態 IP 設定

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇 AP → **顯示進階選項**。

3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。

4 選擇**靜態**。

5 更改 IP 設定。

6 選擇**連接**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → ☰ → **進階**。

2 更改下列選項：

選項	功能
網絡通知	設定裝置在開放式 Wi-Fi AP 可用時通知您。
睡眠期間保持 Wi-Fi 開啓	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
MAC 地址	檢視 MAC 位址。
IP 位址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **Wi-Fi Direct**。
2. 向右拖動 **Wi-Fi Direct** 開關。
3. 選擇**確定** (如有需要)。
4. 選擇**掃描**。
5. 選擇一個裝置。
   其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

1. 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
2. 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。

   選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3. 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時，數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務實現透過 Wi-Fi 在 DLNA 認證裝置之間分享媒體檔案。

- 有些檔案可能無法在部分 DLNA 認證裝置上播放。
- 視乎網絡連線，分享媒體檔案可能發生緩衝。

› 在其他裝置上播放檔案

1. 在應用程式清單中，選擇 **AllShare**。
2. 選擇**我的裝置**。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 選擇播放器。
   在選定的播放器上開始播放。
5. 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 在本裝置上播放其他裝置的檔案

1. 在應用程式清單中，選擇 **AllShare**。
2. 選擇包含媒體檔案的裝置。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 在其他裝置上播放另一裝置的檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置。

3 選擇媒體類別 → 檔案。

4 選擇 。

5 選擇播放器。
在選定的播放器上開始播放。

6 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 自訂設定進行分享媒體檔案

若要允許其他 DLNA 認證裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare** → 。

2 更改下列選項：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享媒體	設定爲與其他裝置分享您的影片、圖像或音樂。
接入點網絡	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。
從其他裝置上載	設定爲接受從其他裝置上載。

流動網絡共享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享裝置的流動網絡

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線接入點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。

2 選擇 **Mobile AP**，啓動透過 Wi-Fi 分享流動網絡。

3 選擇**配置 Mobile AP**，配置網絡設定，以將裝置用作 AP。

選項	功能
網絡 SSID	編輯裝置名稱，該名稱將在其他裝置上顯示。
安全性	選擇安全性類型。
密碼	輸入密碼，以避免未經認可就存取您的流動網絡。此選項僅在設定安全性選項時可用。

4 選擇**儲存**。

5 在另一裝置上找到裝置的名稱，然後連線至您的流動網絡。

› 透過 USB 分享裝置的流動網絡

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

1. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
2. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。
3. 選擇 **USB 網絡共享**，啓動透過 USB 分享流動網絡。

   若要停止分享網絡連線，清除 **USB 網絡共享**旁邊的核取方塊。

分享方法視乎電腦的作業系統而定。

› 透過藍牙分享裝置的流動網絡

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。
2. 選擇**藍牙網絡共享**，透過藍牙啓動流動網絡分享。
3. 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。

   確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不要使用藍牙功能作爲非法用途 (例如，盜版副本或檔案，竊聽用於商業用途的通訊)。三星不負責非法使用藍牙功能的後果。

› 啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖動**藍牙**開關。

› 尋找並與其他裝置配對

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋裝置**。
2. 選擇一個裝置。

3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN 碼。或者，輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定**。
當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 碼時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 透過藍牙發送數據

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇要透過藍牙功能發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋藍牙裝置並與之進行配對。

› 透過藍牙接收數據

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。

若要選擇裝置可測得的時間長度，選擇 ☰ → **可見逾時**。

2 當提示時，選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

3 選擇**接受**，確認您願意接收數據。

接收的數據已儲存在 bluetooth 資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 接收效果，請不要在下列情況下使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

爲接收所在位置或搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **定位服務**。

2 更改下列選項：

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。 使用流動網絡可能需要承擔額外費用。

選項	功能
使用 GPS 衛星	設定爲使用 GPS 衛星尋找所處位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

VPN 連接

瞭解如何建立虛擬私人網絡 (VPN) 以及如何透過互聯網安全連線至 VPN。

- 裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則必須修改連接。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啓動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 模式

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **VPN** → **新增 VPN 網絡**。

2 更改下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 密碼	輸入 L2TP 保密密碼。
IPSec 識別碼	輸入用户名稱。

選項	功能
IPsec預共用金鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的使用者證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。
IPSec CA 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將數據發送至 VPN 伺服器之前加密數據。
顯示進階選項	設定爲更改進階網絡設定。

可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網絡

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。

2 選擇私人網絡。

3 輸入用户名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

鬧鐘

瞭解如何爲重要事件設定並控制鬧鐘。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**鬧鐘**。

2 選擇 +。

3 設定鬧鐘的詳細資料。

4 完成後，選擇**完成**。

若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，選擇 🗑。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，選擇 ✕，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘，選擇 zZ，然後將手指拖到大圓周外面。

計算機

瞭解如何使用裝置執行計算。

› 執行計算

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用螢幕上的按鍵執行基本計算。

› 檢視計算記錄

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 隱藏計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

下載項目

瞭解如何管理從網絡或電子郵件下載檔案的記錄。

1 在應用程式清單中，選擇**下載項目**。

2 選擇下載類別。

3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

電子書

開啓並閱讀裝置上的電子書檔案。也可從線上書店搜尋並下載電子書檔案。在應用程式清單中，選擇**電子書**。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如果以前未使用過此應用程式，則必須從 Samsung Apps 下載並在裝置上安裝此應用程式。

我的檔案

瞭解如何存取裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式：

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、webm
音樂	mp3、aac、ogg、oga、wma/asf、m4a、mp4、3gp、3ga、flac
聲音	wav、amr、awb、mid、mxmf、xmf、rtttl/rtx、ota、imy
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vcf、vcs、vnt、jad、jar

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 ↑。
- 若要返回主目錄，選擇 ⌂。

3 選擇檔案。

從資料夾清單中，存取下列選項：

- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案，選擇 。
- 若要以縮圖檢視檔案，選擇 。
- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇 。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇 → **設定**。
- 若要排序檔案或資料夾，選擇**名稱**下拉式功能表，然後選擇選項。
- 若要將檔案發送給他人，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要將檔案複製或移至另一資料夾，選擇核取方塊，然後選擇 或 。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要更改檔案或資料夾的名稱，選擇核取方塊，然後選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視檔案或資料夾詳細資料，選擇核取方塊，然後選擇 → **詳細資料**。

Polaris Office

瞭解如何透過裝置建立或檢視文件。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 建立文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

如果首次啓動此應用程式，登記爲線上用户或跳過登記。

2 選擇 **New file** → 文件類型。

3 建立文件。

4 完成後，選擇 。

5 輸入文件的名稱並選擇用於儲存文件的儲存位置，然後選擇 **Save**。

› 開啟文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

2 選擇 **Local storage** → 文件檔案。
若要開啓最近使用的檔案，在 **Recent files** 下選擇檔案。

3 檢視文件。

從文件檢視中，可存取下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。也可選擇 → 選項。
- 若要開啓編輯工具列，選擇 。
- 若要以 PowerPoint 文件開始投影片播放，選擇 。輕觸螢幕可移至下一張投影片。選擇 退出投影片播放。
- 若要搜尋文字，選擇 。
- 若要使用有關文件的附加選項，選擇 。

可用選項因文件類型而異。

› 線上管理文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

2 選擇 **Add account**。

3 輸入電子郵件地址和密碼以存取帳戶，然後選擇 **OK**。

4 選擇 **Web storage** → 雲端帳戶。

5 檢視並管理伺服器上的文件。

Search

瞭解如何搜尋裝置中的數據或互聯網上的資訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Search**。

2 輸入關鍵字並選擇 ↵。
若要透過話音搜尋數據，選擇 並對著裝置的話筒說出關鍵字。

3 選擇搜尋結果。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中，選擇 **SIM 卡工具包**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視開啓的應用程式和記憶體資訊。

1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員**。

2 使用以下選項：

選項	功能
啓用的程式	檢視開啓的應用程式。
已下載	檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
RAM 管理員	檢視並清除裝置的 RAM。

選項	功能
儲存裝置	檢視裝置中已用和可用的儲存空間。
說明	檢視關於使用工作管理員的資訊。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區時間。

1 在應用程式清單中，選擇**世界時間** → ＋。

2 輸入城市名稱或從世界地圖中選擇一個城市。

3 選擇 ＋。

若要在時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇 **DST設定**。

設定

存取設定選項

1 在應用程式清單中，選擇**設定**。

2 選擇設定類別，然後選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並存取互聯網或其他網絡裝置。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量。

- **流動數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：更改限制週期的設定。

若要使用更多選項，選擇 。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定爲在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據使用情況。

更多...

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

啓動飛行模式將停用裝置上的所有無線功能。您僅可使用非網絡功能。

› Kies 透過 Wi-Fi

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› VPN

設定和管理虛擬私人網絡 (VPN)。

› 網絡共享及 Mobile AP

- **USB 網絡共享**：設定爲透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。
- **Mobile AP**：設定爲將本裝置用作其他裝置的無線接入點。
- **配置 Mobile AP**：更改接入點或熱點的網絡設定。
- **藍牙網絡共享**：啓動藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦共享流動網絡。
- **說明**：檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

› Wi-Fi Direct

啓動 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。

› 流動網絡

- **使用分組數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：爲流動網絡選擇接入點名稱 (APN)。可以新增或編輯 APN。若要將 APN 設定重設爲原廠預設值，選擇 → **重設爲預設**。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：
  - **搜尋網絡**：搜尋並選擇網絡。
  - **自動選擇**：設定裝置以選擇第一個可用網絡。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **震動強度**：調整震動强度。
- **預設通知**：選擇事件的提示鈴聲。
- **聲音和震動**：設定裝置針對各種事件進行震動並播放鈴聲。
- **觸控聲音**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **輕觸螢幕時震動**：設定裝置在選擇 或 ，或輕觸並按住 或 時震動。

顯示

更改設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **主螢幕牆紙**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕牆紙**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **亮度**：調整螢幕亮度。
- **螢幕模式**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **快速啟動**：選擇要透過快速啓動捷徑啓動的應用程式。捷徑圖示將根據指定的應用程式而改變。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：更改將用於在應用程式中建立或顯示項目的字體大小。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

省電

更改省電模式的設定。

- **自訂省電模式**：設定爲根據自訂設定啓動省電模式。

- **自訂省電模式設定**：
  - **省電模式開始於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：裝置未與網絡伺服器同步時停用自動同步。
  - **亮度**：設定爲在省電模式中調整亮度。
  - **亮度**：調整省電模式的亮度。
  - **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解關於省電**：檢視電池省電資訊。

儲存位置

檢視裝置的記憶體資訊。

記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

定位服務

更改定位服務的設定。

- **使用無線網絡**：設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **位置和 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

安全性

更改用於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **擁有人資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

  啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密數據可能需要超過一個小時。

- **SIM 卡更改提示**：啓動尋找我的裝置功能。
- **提示訊息收件人**：新增將從您遺失或被盜裝置中接收追蹤訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定以允許您在裝置遺失或被盜時透過互聯網遠端控制裝置。

- **SamsungDive 網頁**：存取 SamsungDive 網站以註冊三星帳户。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定SIM卡**：設定爲鎖定 SIM 或 USIM 卡。若要在裝置上使用 SIM 或 USIM 卡，必須輸入 PIN 碼。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定爲在輸入密碼時顯示輸入。
- **裝置管理員**：檢視經認可的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能安裝從 Play Store 下載的應用程式。
- **受信任的憑證**：設定爲使用證書和認證以確保安全使用應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存於裝置 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置刪除證書並重設密碼。

語言和輸入

更改語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

DioPen中文輸入法

若要更改 DioPen 中文輸入法鍵盤設定，選擇 ⚙。

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **輸入語言設置**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **使用推薦詞**：設定裝置以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **詳細設置**：自訂字詞建議的設定。
- **抬筆等待時間**：設定裝置在手寫模式中等待識別字詞的時間長度。
- **筆跡粗細**：選擇手寫模式線條粗細。
- **筆跡顏色**：選擇手寫模式線條顏色。
- **使用模糊音**：啓動模糊輸入功能，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **模糊音設置**：選擇模糊拼音配對。
- **關於**：檢視版本資訊。

Google voice typing

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要更改語音輸入設定，選擇 ⚙。

- **Select input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› Samsung keypad

若要更改三星鍵盤設定，選擇 ⚙。

- **Input language**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **XT9**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **XT9 advanced settings**：更改 XT9 模式的進階設定並設定您的個人字典。
- **Automatic full stop**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **Auto-capitalization**：設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
- **Voice input**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **Sound on keypress**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **Tutorial**：檢視關於使用三星鍵盤的教學課程。

› Swype

若要更改 Swype 鍵盤設定，選擇 ⚙。

- **選擇輸入法**：選擇文字輸入法。
- **如何使用Swype**：檢視關於使用 Swype 鍵盤的資訊。
- **個人字典**：設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作爲建議出現。
- **首選項**：
  - **聲音提示**：設定在輕按兩下沒有替代建議的字詞時發出聲音提示。
  - **按鍵時振動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。

- **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示 (如適用)。
- **預設增加空格**：設定爲在字詞之間自動插入空格。
- **自動轉換大寫**：設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
- **顯示完整軌跡**：設定爲顯示手指在鍵盤上的痕跡。
- **字彙建議**：設定裝置以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **速度與準確性**：設定 Swype 建議的速度與精確性之間的平衡。
- **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。
- **版本**：檢視版本資訊。

• **語言選項**：設定鍵盤所用的輸入語言。

› 語音搜尋

• **Language**：選擇用於語音識別的語言。
• **SafeSearch**：將裝置設定爲從語音搜尋結果中過濾色情文字和圖像。
• **Block offensive words**：設定爲隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。

› 文本語音轉換輸出

• **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，選擇 ⚙。
• **話句速度**：選擇 TTS 功能的速度。
• **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。

- **駕駛模式**：啓動駕駛模式以便爲事件詳細資料提供音訊通知。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。

› 指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定爲在重新安裝應用程式時還原設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設設定，並刪除您的全部數據。

底座

底座聲音：設定爲當裝置連接至台式電腦的接口時，可使用底座揚聲器。

日期和時間

更改設定以控制時間和日期在裝置上顯示的方式。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：設定裝置從網絡接收時間資訊並自動更新時間和日期。
- **自動時區**：設定爲跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時格式**：設定爲以 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。更改設定以改進對裝置介面和功能的可存取性。

- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字體大小**：更改日曆、電子郵件、聯絡人和備忘錄應用程式中的字體大小。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕松存取網頁內容。

動態

更改裝置控制動作識別功能的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別功能。
- **傾斜以縮放**：設定爲使用傾斜動作以在檢視媒體瀏覽器中的圖像或瀏覽網頁時進行放大或縮小。
- **平移以編輯**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **USB 除錯**：啓動 USB 除錯模式以透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。

- **顯示指針位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示觸碰**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓用的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊，例如型號和版本。

可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟件更新** → **更新**。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用**鎖定SIM卡**。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。若裝置仍然回應且應用程式當機，使用工作管理員關閉應用程式。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 10-15 秒鐘。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份和重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

裝置發出提示音，電池圖標變成空白

電量不足。爲裝置充電可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

如果電池無法完全充電，則必須換上新的電池。請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Samsung Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsung.com/kies**) 下載最新版本的 Samsung Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
   如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。